
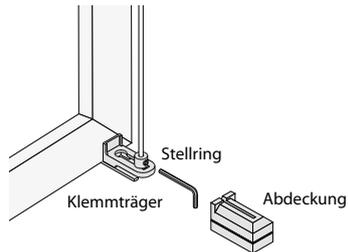


## E Seilführung montieren (Fortsetzung)


- zuerst Abdeckung, dann Stelling auf das Seil ziehen
- Stelling an gewünschter Position am unteren Seilende locker anschrauben
- Seil mit Stelling in Halterung bzw. Klemmträger einhängen und anschließend unter dem Stelling auf gewünschte Länge kürzen
- durch Verschieben des Stellringes Seilspannung korrigieren
- Stelling fest anziehen und Abdeckung aufschieben

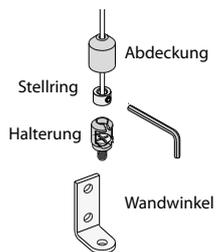

## F Pflegehinweise

- **Das Kettenzug-Getriebe ist wartungsfrei und darf nicht geölt werden!**  
Leichte Verschmutzungen des Rollostoffes mit einem feuchten Tuch abwischen. Den Stoff anschließend vorsichtig trockenreiben. Staub abbürsten.

## G Sicherheit

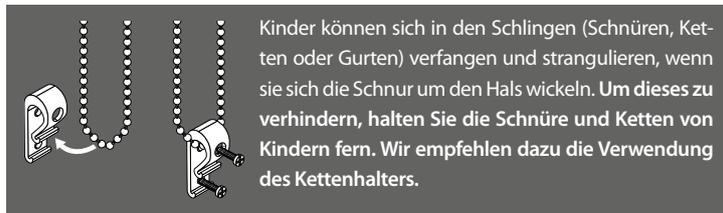

Entspricht EN 13120

## ■ Rollos


# Midikassetten Trägerprofil

## Montage- und Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise auf Seite 7 beachten!

Technische Änderungen bleiben vorbehalten 6 / 2011.

Trägerprofil-Rollo

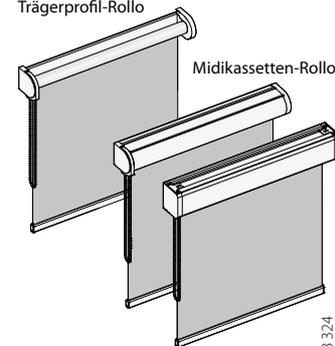


## A Clip / Wandhalter montieren


### CLIPS MONTIEREN

Bei der Montage der Clips bitte beachten, dass der Abstand zwischen Halter und Rollo-Ende 50–150 mm beträgt.





**Rollo waagrecht montieren.**

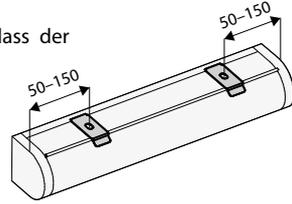

### WANDMONTAGE

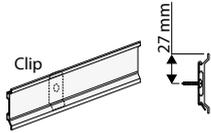


### DECKENMONTAGE

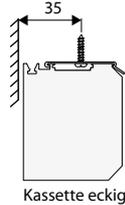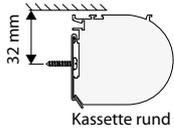

### ABGEHÄNGTE DECKEN


- Träger in der Deckenschiene verschrauben







1

### WAND- BZW. LAIBUNGSMONTAGE MIT WANDHALTER

#### Wand




#### Laibung

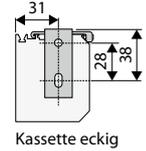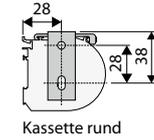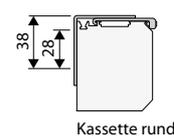



## B Klemmträger montieren

→ Bei der eckigen Kassette das Distanzstück vor der Montage in den Klemmträger drücken.

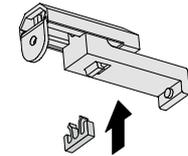

- Klemmträger mit Sechskantschlüssel am Fensterflügel befestigen

- Kassette oder Trägerprofil in den Klemmträger einsetzen und mit Sechskantschlüssel festziehen

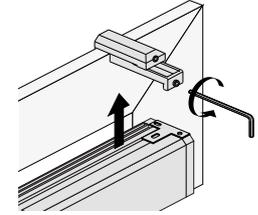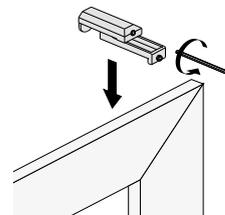


2


## C Rollo einclippen oder klemmen

### TRÄGERPROFIL

#### WANDMONTAGE

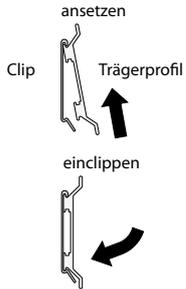


#### DECKENMONTAGE

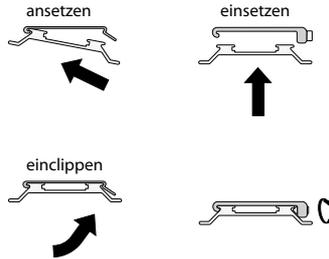


### KASSETTENPROFIL RUND

#### WANDMONTAGE

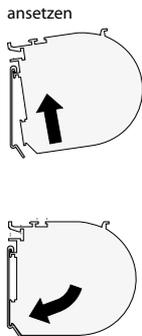

#### DECKENMONTAGE

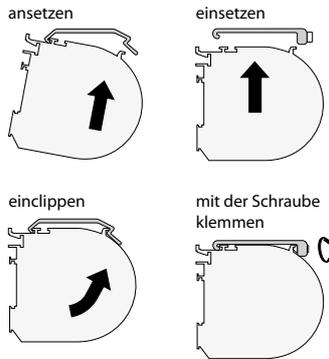


### KASSETTENPROFIL ECKIG

#### WANDMONTAGE




#### DECKENMONTAGE

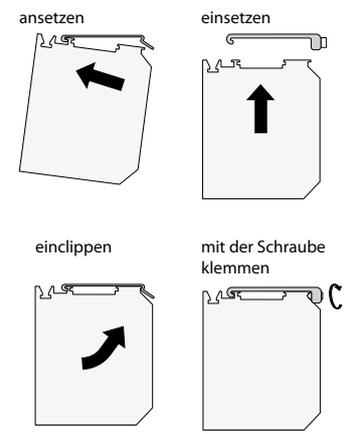


## D Profilführung montieren

→ Es ist darauf zu achten, dass die Profile parallel zueinander und im rechten Winkel zur Rollokassette verlaufen. Die Außenseite des Seitensprofils verläuft bündig mit der Außenseite der Rollokassette.

## D Profilführung montieren (Fortsetzung)

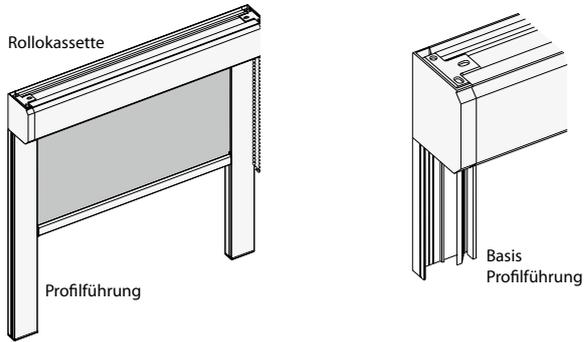


- Anzahl der Bohrungen in der **Basis Profilführung** bestimmen (vom Untergrund abhängig)
- Bohrungen in der vorgesehenen Rille positionieren
- **Basis Profilführung** anschrauben und Wandunebenheiten durch Hinterlegen ausgleichen

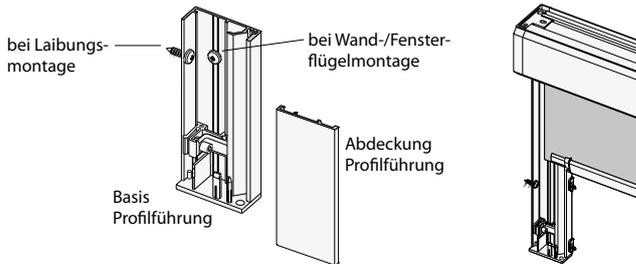


- Anzahl der Bohrungen in der **Basis Profilführung** bestimmen (vom Untergrund abhängig)
- Bohrungen in der vorgesehenen Rille positionieren
- **Basis Profilführung** anschrauben und Wandunebenheiten durch Hinterlegen ausgleichen

5

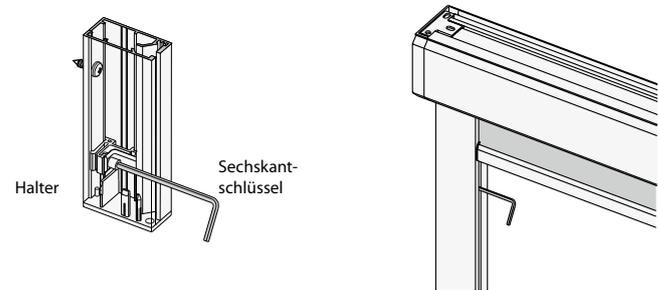

## E Seilführung montieren

- das Seil auf beiden Seiten durch die Öse der Endkappe fädeln
- Rollo herunterlassen und untere Position der Seilführung auf Fensterflügel, Laibung oder Fensterbank markieren
- das Seil sollte dabei mittig durch die Öse der Endkappe verlaufen

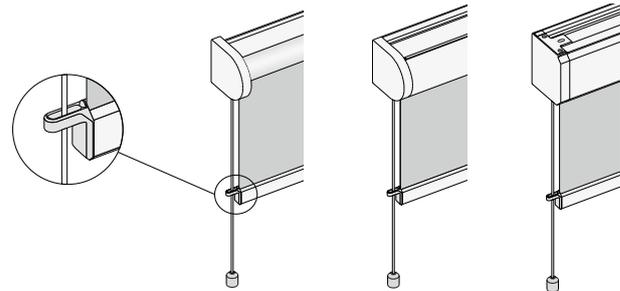

- bei Montage der Seilführung im Fensterflügel oder in der Laibung wird zunächst der Wandwinkel an der gewünschten Stelle montiert und anschließend befestigt
- bei Montage auf der Fensterbank wird die Halterung direkt dort angeschraubt

6